

INSTRUCTIONS DE SECURITE



Pour éviter les courts-circuits

(risques d'incendie ou d'électrocution), n'exposez pas votre décodeur à l'humidité.

Ne placez pas d'objet contenant un liquide sur l'appareil, tout contact avec un liquide (gouttes, éclaboussures) endommagerait votre appareil et pourrait causer une panne irrémédiable. Dans ce cas, débranchez-le immédiatement de la prise secteur et prenez contact avec votre revendeur. Ne touchez jamais le cordon secteur avec des mains humides, mouillées.

Assurez-vous que, ni objet, ni fluide

ne puissent pénétrer par les ouvertures de ventilation. Si vous renversez un liquide sur le décodeur, débranchez-le du secteur.

Ne pas exposer à une chaleur excessive telle que celle du soleil, celle d'un feu ou d'origine similaire, les piles installées dans la télécommande.

Pour éviter les problèmes de condensation n'utilisez pas votre décodeur immédiatement après l'avoir déplacé d'un endroit froid à un endroit chaud et vice versa.

Évitez les chocs :

n'utilisez jamais le décodeur s'il est endommagé. L'entretien des composants internes ne concerne pas l'utilisateur. Placez toujours votre décodeur sur une surface plane où il ne risque pas d'être soumis à de fortes secousses.

Débranchez le décodeur avant la mise en place ou la modification des branchements aux autres appareils (télévision, magnétoscope...) ou bien avant toute opération de nettoyage du décodeur.

Ne laissez pas la télécommande sans surveillance

car les piles peuvent être avalées facilement par les enfants. Remplacez les piles par un modèle présentant les mêmes caractéristiques (voir inscription dans le compartiment piles). Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que celle du soleil, d'un feu ou d'origine similaire. Pour le recyclage des piles, consultez la section "Environnement et sécurité", page suivante.

N'ouvrez jamais le décodeur

Il existe un risque de choc !

Toute tentative d'ouverture du décodeur

vous engagerait à des poursuites.

Pour réduire le risque de choc électrique,

n'enlevez jamais le capôt de votre décodeur.

Utilisez l'appareil dans un environnement où les valeurs suivantes sont respectées :

température ambiante : entre 10 °C et 45 °C,
humidité ambiante : maximum 90%.

Éloignez l'appareil des sources de chaleur, ne placez pas d'objets incandescents sur l'appareil.

Utilisez exclusivement le cordon secteur fourni

avec le décodeur pour raccorder celui-ci sur le secteur (prise en état d'usage et conforme aux indications portées sur l'arrière du produit sur le courant, la tension et la fréquence). Lorsque vous branchez ou débranchez le cordon secteur, saisissez toujours le cordon secteur par la fiche et ne posez jamais d'objets sur le cordon secteur, ne tirez jamais dessus et ne le pliez jamais. En cas de bruit suspect au niveau de la prise de courant ou du cordon secteur, débranchez immédiatement le cordon secteur de la prise de courant en prenant toutes les précautions d'usage, et contactez votre revendeur. Assurez-vous que le cordon secteur est hors de portée d'enfants ou d'animaux domestiques.

ENVIRONNEMENT ET SECURITE

INFORMATIONS CONCERNANT LA SECURITE LIEE AU DECODEUR

Directive européenne relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques - DEEE

Afin de respecter cette directive applicable aux EEE mis sur le marché après le 13/08/2005, votre décodeur sera repris gratuitement et recyclé par le distributeur d'EEE dans la limite de la quantité et du type d'équipement qui lui a été ou lui est acheté. Ces équipements contenant des substances potentiellement dangereuses pour l'environnement et la santé humaine font l'objet d'un recyclage.

Directive relative à la limitation des substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques - LSDEEE

Votre décodeur ainsi que les piles fournies respectent la directive relative à la LSDEEE. Les matières dangereuses telles que le plomb, le mercure ou le cadmium ne sont pas utilisées. Cela permet de ne prendre aucun risque sur le plan environnemental et sur la santé du personnel des centres de recyclage.

Réglementation européenne sur les économies d'énergie

Votre décodeur est conforme au règlement n°1275/2008 de la Commission Européenne du 17 décembre 2008 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'éco conception relatives à la consommation d'électricité en mode veille et en mode arrêt des équipements ménagers et de bureau électriques et électroniques. Pensez donc à passer votre décodeur dans ce mode dès que vous ne l'utilisez plus.

Sécurité

Rappel pour les connexions du décodeur (page 4). Connecteur repéré 6 : tension dangereuse.

Consommation électrique du décodeur

Afin de réduire la consommation de votre décodeur, il est recommandé de le mettre en veille lorsqu'il est inutilisé. Nous vous recommandons d'éteindre le décodeur en le débranchant du secteur si vous ne l'utilisez pas pendant une période prolongée.

RECOMMANDATIONS

CONSEILS D'UTILISATION DE VOTRE DECODEUR


COMMENT MANIPULER VOTRE DECODEUR ?

Quelques précautions sont nécessaires :

Manipulez le décodeur avec précaution en évitant les chocs.

Ne déplacez pas le décodeur quand celui-ci est en fonction.

Évitez d'exposer le décodeur à une lumière trop forte (soleil, spots...).

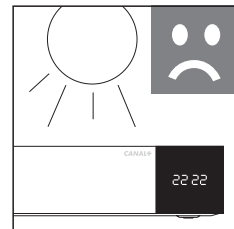

OU PLACER VOTRE DÉCODEUR ?

Le décodeur doit être raccordé à une prise de courant aisément accessible.

Choisissez un emplacement éloigné des radiateurs et de toute source de chaleur et faites en sorte que l'arrière du décodeur soit toujours accessible pour pouvoir procéder à un arrêt d'urgence si nécessaire, via l'interrupteur Marche/Arrêt ou le cordon secteur.



Autour du décodeur, laissez un emplacement libre pour la ventilation (10 à 15 cm), et assurez-vous que les rideaux ou placards ne peuvent empêcher l'air de circuler par les ouvertures.

Ne placez pas le décodeur sur un tissu ou un tapis et ne posez rien dessus (à l'exception du disque dur CANAL).


Placez de préférence votre décodeur sous la télévision : des interférences pouvant influencer sur le fonctionnement de la télécommande.


CONSEIL D'ENTRETIEN


Pour le nettoyage du décodeur, utilisez un tissu doux, propre et sec.

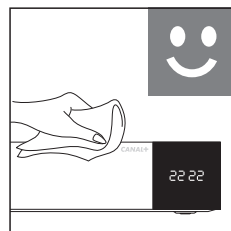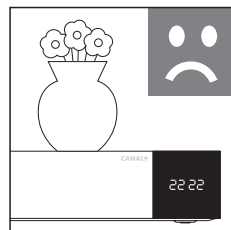



SIGNIFICATION DES LOGOS PRÉSENTS SUR LE PRODUIT OU L'EMBALLAGE


 Le produit en fin de vie doit faire l'objet d'une collecte sélective et ne pas être jeté avec les déchets municipaux non triés.


 L'emballage est recyclable et ne doit pas être jeté avec les déchets domestiques.

 Une contribution financière a été versée au profit de l'association nationale de récupération et de recyclage des emballages (Eco emballage en France).

 Le triangle à trois flèches figurant sur les parties plastiques signifie qu'elles sont recyclables et qu'elles ne doivent pas être jetées avec les déchets domestiques.

 Ce symbole apposé sur votre décodeur garantit que ce produit satisfait aux exigences essentielles de la directive 2014/53/UE qui couvre les aspects radiocommunication, compatibilité électromagnétique, sécurité et marquage, et comme précisé dans la déclaration de conformité jointe. Le produit est destiné à être utilisé en France. Le produit est réservé à une utilisation intérieure.

 Ce signe d'alerte indique que la bande de fréquences radio que votre équipement utilise n'est pas totalement harmonisée au niveau européen et que l'utilisateur doit impérativement se reporter à la réglementation nationale en vigueur dans le pays d'utilisation pour connaître les restrictions d'utilisation possibles.

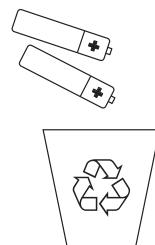

Lorsque les piles de la télécommande sont usées, veuillez les déposer dans un point de collecte et non pas avec les déchets domestiques.

CONTACTS UTILES



ESPACECLIENTCANAL.FR

Votre espace client vous accompagne 24H/24 et 7J/7.



SERVICE CLIENT CANAL

0 892 39 39 10 Service 0,35 € / min + prix appel

Du lundi au samedi de 8H00 à 22H00
et le dimanche de 10H à 20H.

