# LES MODES D'ACCES
## AU NOUVEAU MENU

RECHERCHE | LE GUIDE | ZAP | INFO | VIDEOS | ACTUS | MA TV

*Accès depuis les touches* **MENU** + **OK**

*Raccourci depuis les touches* **MENU** + ▼

*Accès direct à certaines fonctionnalités via les touches* **GUIDE**, **INFO**, **9** **9**

*Une navigation fluide avec les flèches de la télécommande* ▲ ▶ ▼ ◀

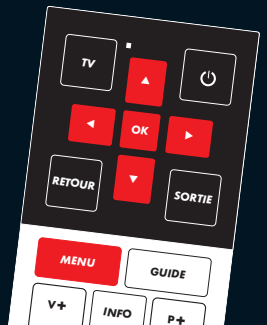


# SIGNIFICATION
## DES SYMBOLES

- EUREKA
- HD
- A LA DEMANDE
- DEPUIS X MINUTES
- DANS X MINUTES
- DATE DE DIFFUSION
- ECHEC DE L'ENREGISTREMENT
- PROGRAMME ENREGISTRE
- PROGRAMMATION
- SIGNALETIQUE JEUNESSE CSA
- DOLBY DIGITAL
- DOLBY DIGITAL PLUS
- MALENTENDANT
- AUDIODESCRIPTION
- CHAINE/PRGM VERROUILLE(E)
- LISTE DEROULANTE ACTIVEE / DESACTIVEE
- BOUTON ACTIF / INACTIF
- CASE A COCHER